

Plejehejsen kan skilles af for nem transport

Knauf Pladehejs

Knauf pladehejs er et hjælpeværktøj til montering af gipsplader på plane lofter. Den maksimale belastning på 70 kg må ikke overskrides.

Blad nr.: 11-21.10
Side: 1/2

01/2017

Produktdata

Egenskab	Værdi	Enhed
Bredde x længde	900 x 1800	mm
Vægt	22	kg
Løftearm	1800 - 3100	mm
Med forlængerarm	+ 720	mm
Belastning	max. 70	kg

Sikkerhedslås

Pladehejsen er forsynet med en sikkerhedslås, som automatisk fastlåser teleskoparmen, hvis rattet slippes under løftningen.

Sikkerhedslåsen holder ligeledes teleskoparmen fast, når den ønskede højde er opnået.



Klargøring

Kontroller, at pladehejsen ikke er beskadiget (har transportskader). Placer foddelen med hjulene på gulvet, sæt kroppen ned i foddelen og påsæt herefter pladestøtten i toppen. Pladehejsen er nu klar til brug.

Anvendelse

Knauf pladehejs må kun anvendes på plane og bæredygtige underlag.

Pladehejsen er et hjælpeværktøj til montering af gipsplader på plane lofter. Den maksimale belastning på 70 kg må ikke overskrides.



Størrelsen på gipspladen må ikke være mindre end 0,75 x 1,80 m.

Pladen skal placeres midt på pladestøtten, og pladehejsen placeres under montagestedet.

Løftning

Pladestøtten løftes ved at dreje rattet med uret (mod højre).

Herved påvirker tandhjulet den indbyggede kæde, og teleskoparmen hæves.

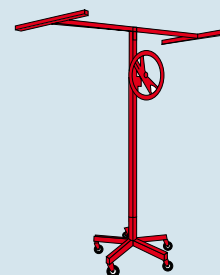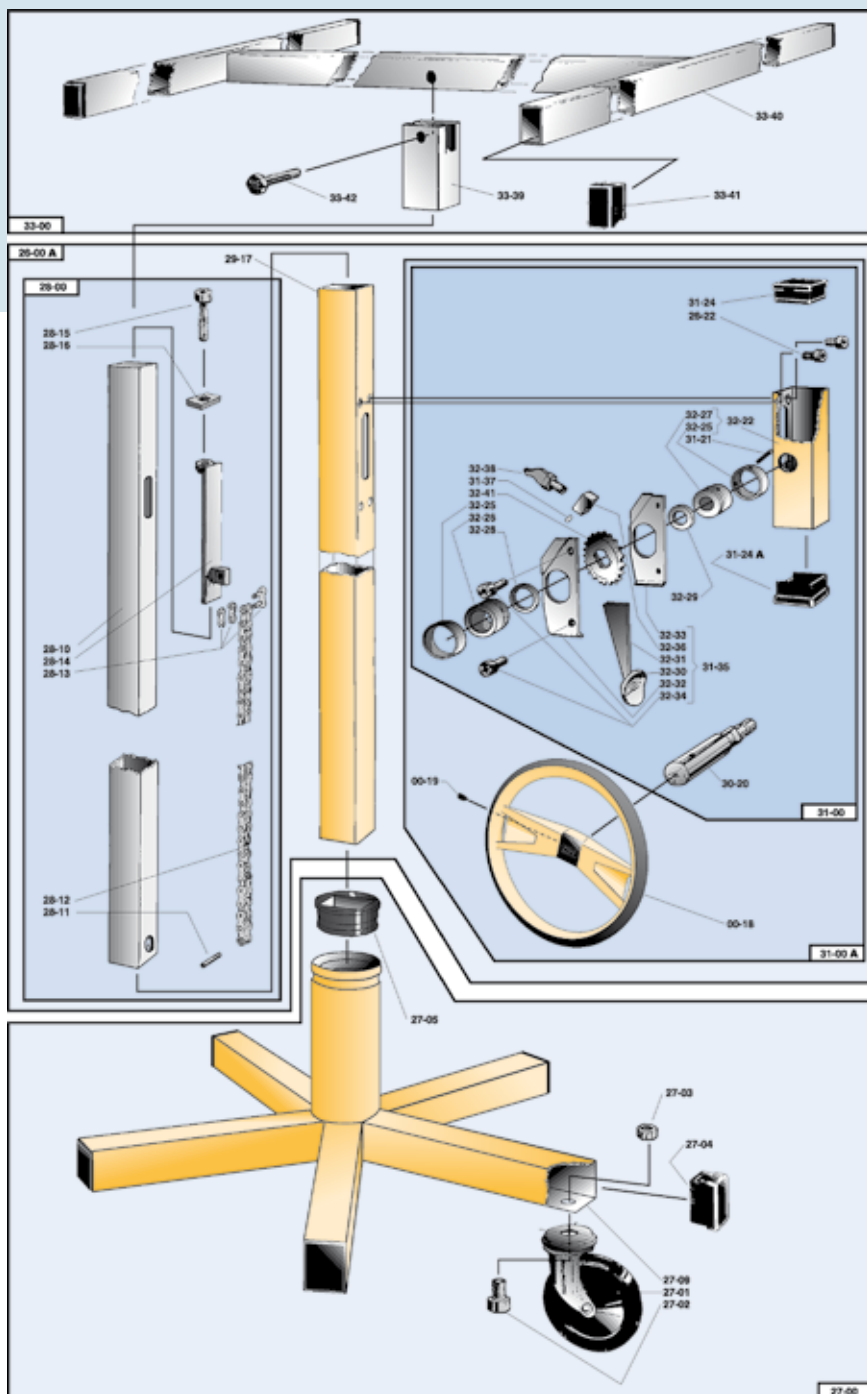

Blad nr.: 11-21.10
Side: 2/2

01/2017

Låsekompensation

Da teleskoparmen kun kan spærres for hver ½" (grundet kædens ledstørrelse), er topstykket forsynet med en komprimerbar gummimembran. Når pladen er løftet helt op mod underlaget, vrides rattet en ekstra smule, så nærmeste låsemulighed i kæden opnås. Membranen optager den ekstra løftning samtidig med, at gipspladen presses mod underlaget. Dette er en stor fordel, da skruerne ellers kan bryde kartonen, såfremt gipspladen ikke er presset tæt mod underlaget.

Sænkning

Sikkerhedsspærren udløses ved at trykke på knappen under transmissionshuset. Herefter drejes rattet mod uret (mod venstre). OBS! Sikkerhedslåsen vender automatisk tilbage til udgangspositionen, når et nyt løft påbegyndes. Der kræves således ingen ny indstilling efter sænkning af pladestøtten.

Vedligeholdelse

Kontroller kædespændingen med jævne mellemrum og efterspænd, hvis der er behov herfor. Sørg for, at kæde og inderrør altid er velsmurte. Knauf pladehejs er fra fabrikken monteret med en certificeret kæde, som garanterer en brudlast på min. 800 kg. Kæder, som ikke er certificerede, må ikke benyttes.

Service

Kontakt Knauf for yderligere informationer og bestilling af eventuelle reservedele.